CreaTech
Outdoor Spielspass

Montageanleitung

Tischtennistisch „CreaTech-Pro“

Untergestelle aufstellen, die beiden äußeren Winkelprofile handfest verschrauben. Danach die beiden Diagonalstreben mit dem Untergestell und dem mittleren Winkelprofil ebenfalls handfest verschrauben.

Eine Plattenhälfte auflegen und ausrichten. Das Netz in die Aussparung einsetzen. (siehe Abbildung 2)

Die zweite Plattenhälfte einschieben. Dann die Plattenhälften auf dem Untergestell ausrichten, so dass die Dübel über den Längslöchern der Winkelprofile sind. Die Platten mit beiliegenden Schrauben **M10 x 12** befestigen. **ACHTUNG!** Die Schrauben nur handfest anziehen keine Knarre o.ä. verwenden. Die Schrauben des Untergestells nun fest anziehen und die Untergestelle im Boden mit 8 Schrauben (liegen nicht bei!) verankern. (siehe Abbildung 3)

Abbildung

Packliste:

2 Stück Tischtennisplattenhälften

2 Stück Untergestelle (trapezförmig)

3 Stück Winkelprofile

2 Stück Diagonalstreben

1 Tischtennisnetz

8 Stück Schrauben M10x12 für Tischtennisplattendübel

14 Stück Schrauben M10x25 für Untergestell

8 Stück Federringe M10 für Tischtennisplattendübel

14 Stück Unterlegscheibe M10

14 Stück Mutter M10

Technische Änderungen vorbehalten!

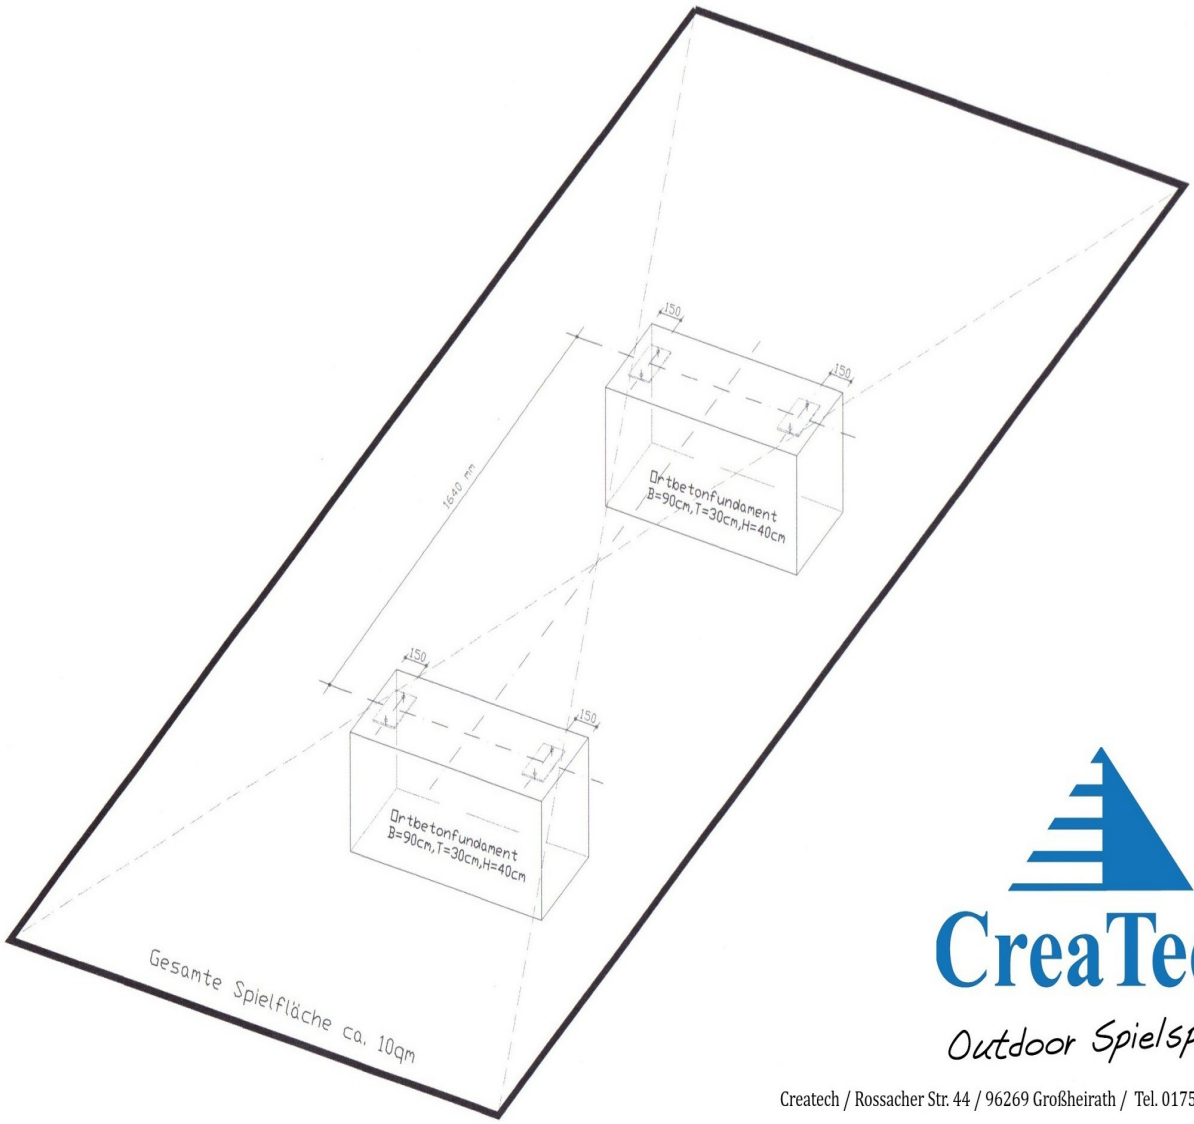

CreaTech

Outdoor Spielspass

Createch / Rossacher Str. 44 / 96269 Großheirath / Tel. 0175 3396822

Gewicht: komplette Anlage ca. 240 Kg, schwerstes Einzelteil ca. 100 Kg

Maße: 274 x 153 x 75 cm (komplett zusammengebaut)

Inspektion und Wartung :

Es wird empfohlen einmal wöchentlich eine visuelle Inspektion vorzunehmen.

Die Verschraubung/Verankerung ist einmal im Monat zu kontrollieren

Die Kontrolle aller Teile, der Verschraubung und der Oberfläche ist einmal im Jahr durchzuführen