


Montageanleitung


Typ:	EME-114
AB-Nummer:	-----
Bearbeiter:	Martin Götsberger
Datum:	18.04.2024
Lieferumfang:	




- 1 Bremsklotz

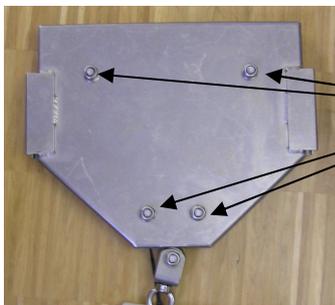

- 4 Sicherungsmuttern am Deckel lösen
(Maschinenschraube mit einem Ringschlüssel
oder Ratsche SW 17 mm gegenhalten)

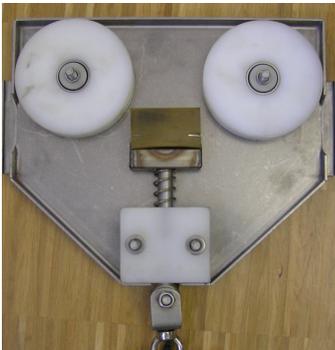

- Sicherungsmuttern, Beilagscheiben und Gehäusedeckel,
abnehmen.

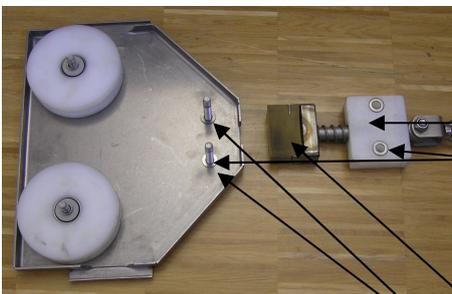


- Federeinheit mit Bremsklotz aus dem Gehäuse abziehen
Achtung!! Alte Version ist mit Beilagscheiben:
- Beilagscheiben dürfen nicht entnommen werden
(haften meist am Kunststoffklotz/ Bremsführung)
- Bremsklotz aus der Halterung (EST-Bügel) schieben
- neuen Bremsklotz in die Halterung schieben




Achtung!! Neue Version ist ohne Beilagscheiben:

Seite 1 von 2


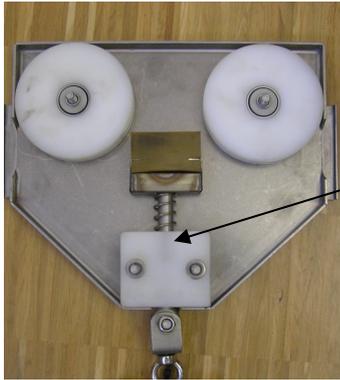


- Federeinheit mit Bremsklotz in das Gehäuse einlegen

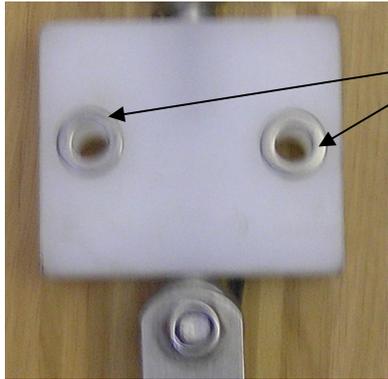


Achtung!! Alte Version ist mit Beilagscheiben:
- Beilagscheiben auf den Kunststoffklotz (Bremsführung) legen

Achtung!! Neue Version ist ohne Beilagscheiben:

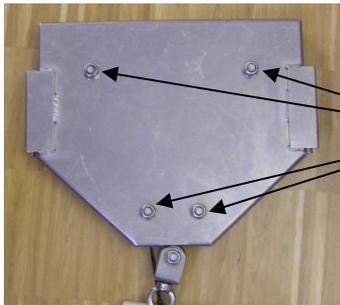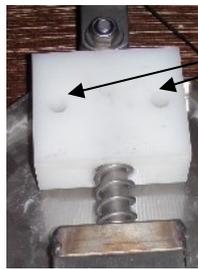

- Deckel auf das Gehäuse legen
- Beilagscheiben auf die Maschinenschrauben stecken
- 4 Sicherungsmuttern wieder am Gehäuse montieren (Maschinenschraube mit einem Ringschlüssel oder Ratsche SW 17 mm dagegenhalten)

Achtung: Die Schrauben nicht zu fest anziehen.

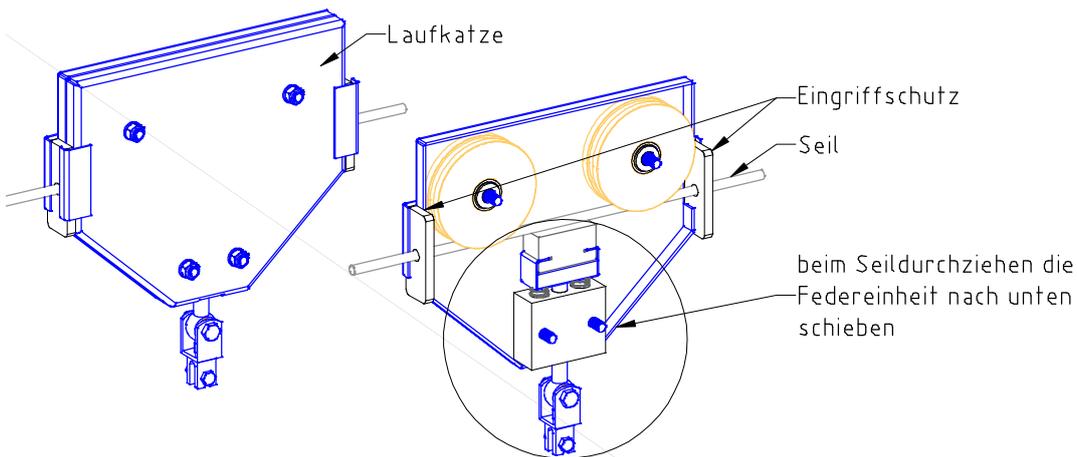

Zur Beantwortung evtl. Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.